

かんたんスタートガイド

はじめに必ずお読みください



※ご使用の前に本書と取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。



操作手順を誤りますと、故障や空焚き、火災の原因となります。必ずマニュアルに従ってお使い下さい。

サーバーを移動させるときは…



持ち運びはサーバーの底を手で持つか、サーバー背面の取っ手を持ち上げて両手で移動してください。


はじめから電源を入れないでください。



エコパックにノズルをセットする前に電源を入れると故障の原因となります。

1 はじめに置き場所を決めよう！

× 次のような場所には置かないでください！

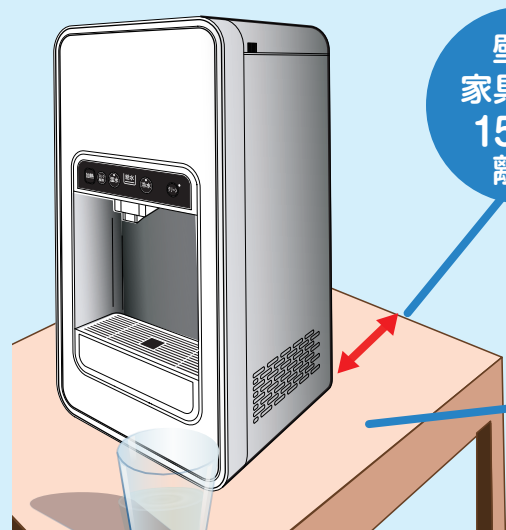

壁や家具から15cm離す

平らな場所に置く



寝室など音が気になる場所



直射日光の当たる場所



ヒーターやストーブなど高温になる場所



水がかかる場所 湿度の高い場所



ほこりが多い場所



室外

2 エコパックをセットしよう！



上部のフタを開けてエコパックをセットします。エコパックは表面(縫い目のない面)を上においてください。



縫い目のない表面を上向きにセット

エコパック・表面
縫い目がありません

3 ノズルをセットしよう！


用意するもの：除菌シート(市販のものでOKです。)

1



上フタの部分にあるノズルのキャップを外し、除菌シートで先端をよく拭きます。

2

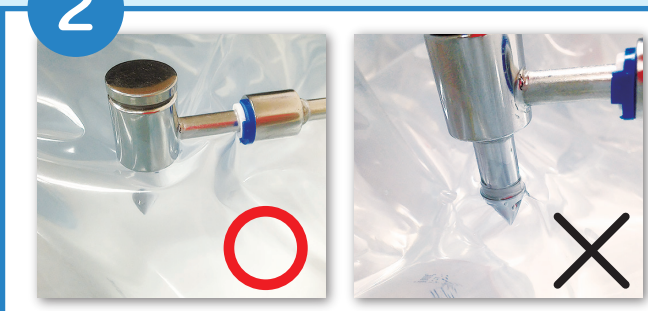


ノズルの先端をエコパックに向け、ノズル部分が見えなくなるまでしっかりと差し込みます。

一度差し込んだノズルは水がなくなるまで動かしたり外したりしないでください。水漏れの原因になります。

4 タンク内に水を充填しよう！

ここで冷水ボタンは押さないでください

1

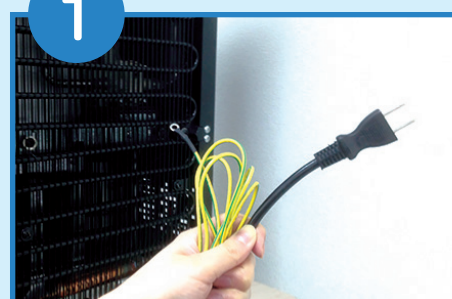

コンセントに電源プラグをしっかりと差し込んでください。背面にあるアース線をつないでください。

2




電源を入れると同時に、冷水のランプが青に点灯するか確認しましょう。

3



サーバーの受け皿にコップを置いてください。

4

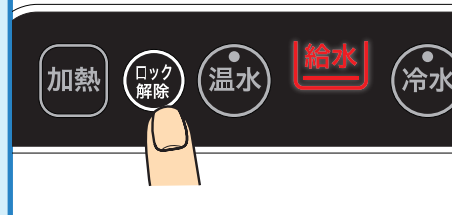

ロック解除を「ピーツ」と音になるまで約3秒ほど長押しし、ロックを解除します。

5



4 から3秒以内に温水を押し続けて、タンクに水を充填します。充填が完了するまで約3分ほど温水を押し続けてください。


6



給水口から水が出てきたらコップ1〜2杯分(約400ml程)を取り出し、設定完了です。取り出した水はそのままお飲みいただけます。

ご使用方法

操作パネルの説明

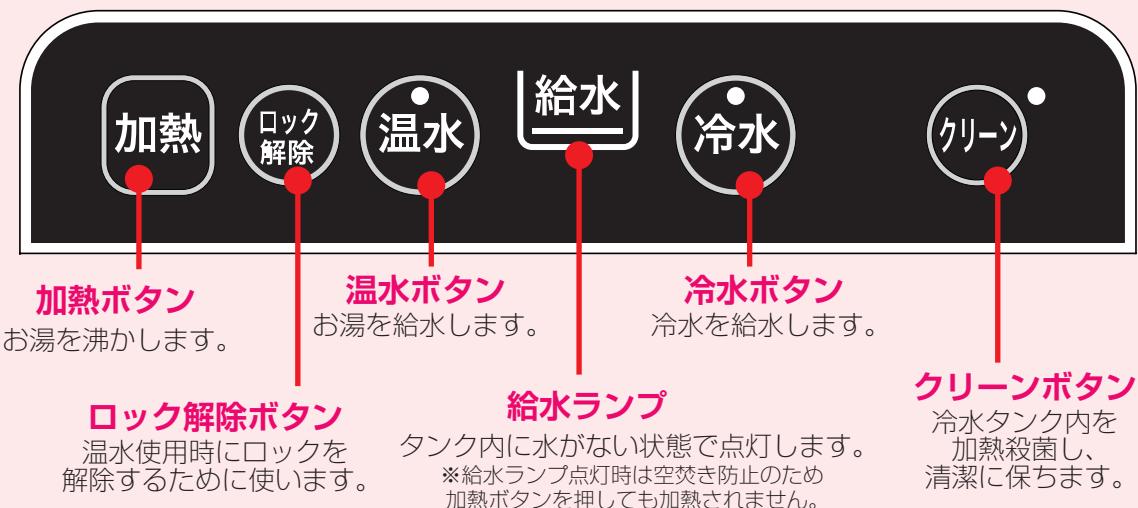

冷たい水を飲むには

冷水ボタンを押せば、いつでも美味しい冷水が飲めます。



お湯を飲むには

1 加熱ボタンを押します。




2 温水ボタンのランプが点滅します。



3 約3分ほどで「ピーッ」と音が鳴ると同時にランプが点滅から点灯に変わります。



4 ロック解除ボタンを「ピッ」と音が鳴るまで約3秒間長押ししてロックを解除します。

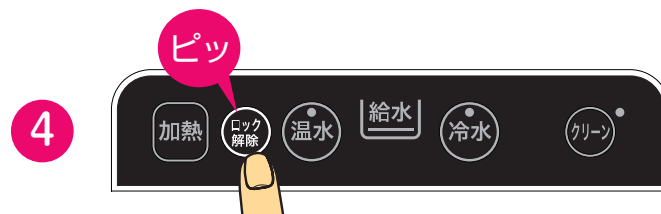

5 温水ボタンを押して給水します。



常温水を飲むには

基本的には、加熱しない限り温水タンクは常温になっています。
「お湯を飲むには」の手順4,5と同じ操作で給水してください。
※衛生的にお使いいただくために、10～30日に一度は加熱ボタンを押してください。

タンク内を洗浄するには

冷水タンク内を高温で1時間程、熱洗浄を行います。
10～30日に一度、就寝前などにご使用いただければ衛生的です。
※熱洗浄後は冷水タンク内の水が高温になります。再び冷水が出るまでお時間がかかります。



- 1 クリーンボタンを「ピッ」と音が鳴るまで約5秒ほど長押しします。
- 2 緑のランプが点滅し、加熱クリーンシステムが作動します。熱洗浄が終わると自動的に元の状態に戻ります。
- 3 解除したい場合は再度長押しすると、「ピッ」と音が鳴り解除されます。

エコパックを交換するには

冷温水ボタンを押して水が出なくなった時がエコパック交換のタイミングです。
上部のフタを開けてエコパックからノズルを外し、
本紙裏面「かんたんスタートガイド」の手順2～4に従って交換してください。



菌の繁殖を防ぐため、
手順3：ノズル先端のお手入れは
毎回必ず行ってください。



「おかしいな?」「よくわからない!」と思ったら…

お問い合わせ先

ジェイウォーターお客様センター

0120-999-173

customer@jwater.jp http://www.jwater.jp

受付時間

平日 9:00-17:30